

Таблица кодов моделей

AJWA	009, 057, 058	JIAHUA	001, 017, 032, 033, 047, 101, 174, 196	SANJIAN	033, 053, 056, 079
AKIRA	057, 096, 101, 102, 304, 420, 425	JIALICAI	016, 025, 028, 033, 053, 056, 079, 124, 178	SANKEN	215
ANHUA	001, 017, 032, 047	JINGXINGBAN	104	SANLING	036, 044
ANIS	033, 053, 055, 056, 073, 078, 079, 086, 092, 108, 114, 115	JINTA	009, 016, 023, 024, 025, 033, 040, 043, 053, 056, 057, 058, 079	SANYO	000, 007, 008, 014, 015, 033, 035, 053, 056, 079, 105, 132, 133, 134, 163, 205, 437
ADLINPIKE	033, 053, 056, 079	JINXING	007, 008, 011, 013, 024, 025, 032, 033, 039, 051, 065, 071, 073, 079, 091, 097, 120, 138, 140, 162, 168, 184, 296, 397, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350	SANYAN	003, 011, 016, 018, 023, 024, 025, 040, 043
ADLINPU	104	JINHUIA	011, 023, 024, 033, 040, 043, 053, 056, 079	SEG	034, 060, 061, 080
BAIHUA	016, 025, 033, 053, 056, 079	JVC	004, 089, 161, 440	SEYE	097
BEIJING	008, 011, 012, 016, 019, 021, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 033, 039, 040, 042, 043, 050, 051, 053, 056, 079, 091, 120, 126, 170, 207, 343, 350, 374, 442	KAIGE	011, 016, 023, 024, 025, 033, 040, 043, 053, 056, 079	SVA	180, 183, 184, 397, 299
BEKO	155, 161	KANGHONG	009, 057, 058	SHANGHAI	009, 011, 016, 017, 022, 023, 024, 025, 033, 040, 043, 053, 056, 057, 058, 079, 123
BENQ	232	KANGHONG	009, 057, 058	SHANSHUI	008
BOMBA	101, 421, 399	KANGHUA	103	SHAOFENG	000, 006, 007, 011, 015, 023
BPL	013, 017, 024, 033, 039, 040, 043, 053, 056, 071, 073, 078, 079, 086, 087, 092, 096, 107, 108, 113, 114, 115, 141, 142, 145	KANGLI	012, 016, 019, 025, 026, 027, 028, 030, 031, 033, 073, 120, 218, 246, 403	SHARP	003, 016, 018, 025, 135, 136, 137, 431, 432
BUSH	269, 291, 333	KANGWEI	077, 101, 104	SHENCAI	007, 016, 025, 033, 053, 056, 079
CAILING	102	KANGUI	016, 025, 033, 053, 056, 079, 121	SHENGCAI	057, 101
CAIXING	023, 024, 040, 043, 073	KONGQUE	011, 016, 023, 024, 025, 033, 040, 041, 043, 124	SHENGLI	004
CHANGC-HENG	011, 024, 033, 045, 046, 053, 056	KONKA	011, 017, 029, 032, 034, 056, 067, 069, 071, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 107, 113, 117, 169, 179, 182, 198, 209, 245, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 276, 342, 434	SHENYANG	011, 016, 025, 033, 046, 045
CHANGC-HONG	000, 008, 009, 010, 011, 014, 016, 026, 028, 029, 032, 037, 057, 058, 067, 071, 086, 087, 088, 091, 093, 100, 0148, 189, 229, 230, 238, 274, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373	KUAILIE	016, 025, 033, 053, 056, 079	SHERWOOD	016, 025
CHUANGJIA	073, 234, 286, 328, 397	KUNLUN	001, 011, 012, 021, 022, 033, 025, 039, 040, 042	SHUYAN	1313, 403
CHUNFENG	016, 025, 033, 053, 056, 079, 124	LG	012, 019, 031, 040, 043, 140, 444, 445	SILVER	033, 053, 056, 073, 078, 079, 086, 092, 108, 114, 115
CHUNLAN	107, 131, 142	LONGJIANG	011, 033, 035, 056, 079	SKY-WORTH-RGB	011, 025, 033, 045, 046, 060, 070, 071, 072, 074, 079, 083, 188, 101, 107, 108, 109, 172, 181, 185, 192, 193, 194, 208, 220, 221, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 234, 239, 240, 257, 258, 259, 281, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392
CIMA	057, 096, 101, 102	LIANGJIANG	114	SONGDIAN	101
CONROWA	000, 006, 007, 008, 010, 016, 025, 033, 045, 046, 048, 053, 055, 056, 073, 079, 167, 291, 292, 293, 294, 295, 333, 403	LIANGXING	114	SONY	005, 041, 049, 094, 106, 153, 154, 158, 173, 243, 427
DAEWOO	012, 031, 042, 031, 448, 449	MECK	057, 096, 101, 102, 180, 336	SUNMO	201
DALCO	131	MEILE	009, 011, 023, 024, 033, 040, 043, 053, 056, 057, 058, 079	SUPRA	033, 045, 053, 055, 056, 073, 078, 079, 086, 092, 100, 108, 114, 115, 140, 327
DETROIT	212	MENGMEI	023, 024, 040, 043	TAISHAN	011, 016, 025, 027, 028, 029, 030, 031, 038, 042
DIGITEC	150, 147, 201	MITSUBISHI	011, 051,	TCL	051, 053, 068, 071, 073, 082, 083, 084, 085, 110, 111, 151, 212, 213, 244, 363, 364, 365, 366
DONGDA	016, 025	MUDAN	001, 002, 011, 016, 020, 021, 022, 025, 032, 033, 040, 043, 053, 056, 059, 063, 065, 079, 114, 174, 205, 233, 236, 287, 288, 289, 290	TAINE	003, 011, 018
DONGJIE	073, 097, 101	NANBAO	009, 016, 025, 033, 053, 056, 057, 058, 079	TIANGENBAN	101
DONGLIN	077	NEC	004, 006, 011, 016, 024, 025, 033, 053, 056, 079, 089, 140	TIANKEBAN	101
ELBA	057, 096, 101, 102	NIKON	009, 057, 058	THOMSON	034, 060, 061, 074, 080, 160, 205, 450, 451
ERISSON	024, 234	NOBEL	291, 299, 397	TOBO	016, 025, 033, 053,
FEIYUE	011, 016, 023, 024, 025, 040, 043	OND	004	TONGGUANG	033, 053, 056, 079
FISHER	034, 060, 061, 080, 154, 155	ORION	006, 013, 024, 039, 040, 041, 043, 070, 071, 082, 085, 087, 098, 100, 107, 109, 110, 112, 113, 127, 138, 139, 141, 142, 153, 154, 155	TOSHIBA	000, 007, 008, 014, 015, 016, 027, 028, 030, 033, 053, 056, 079, 089, 090, 091, 160, 433, 434
FIVE STAR	057, 096, 101, 102	ORVICA	096, 290	VIDEOCON	033, 053, 055, 056, 073, 078, 079, 086, 091, 092, 108, 114, 115
FUJITSU	048	OULIN	101	WARUMAIA	016, 025
FULI	047	PANASONIC (NATIONAL)	001, 002, 014, 015, 020, 021, 022, 059, 066, 156, 233, 248, 429, 430	XIHU	011, 023, 024, 033, 038, 040, 043, 053, 079, 098, 165, 202, 203, 204, 246, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 399
FUNAI	273, 047	PANDA	001, 009, 011, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 028, 033, 040, 043, 051, 053, 056, 057, 058, 061, 062, 073, 079, 089, 091, 124, 125, 153, 181, 197, 233, 236, 241, 263, 292, 296, 297, 310, 311, 312, 313, 314, 340, 341, 403	XINAGHAI	016, 025, 033, 053, 079
GANGTAI	097	PHILCO	007, 013, 024, 039, 040, 043, 070, 071, 082, 085, 087, 098, 100, 107, 109, 110, 112, 113, 138, 139, 141, 142	XINGMENBAN	104
GANKIN	011, 017, 023, 024, 027, 040, 041, 043	PHILIPS	013, 023, 024, 039, 040, 043, 141, 162, 171, 446, 447	XUELIAN	009, 023, 024, 040, 043, 057, 058
GENERAL ELECTRIC	001, 021, 022	PILOT	007	YAJIA	033, 053, 056, 079
GOLDSTAR	009, 019, 023, 024, 040, 043, 098, 140	PIONNER	000, 001, 010, 014, 021, 022, 034, 060, 061, 080, 089, 090, 091, 128, 129, 130	YONGGU	016, 023, 024, 040, 043
GRUNDIG	016, 025, 120, 155, 161	POLYTRON	151, 175, 201, 320, 415, 358, 403, 416, 417, 418, 419	YOULANASI	011, 023, 024, 024, 040, 043
HAIER	016, 025, 119, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 403, 401, 402, 251, 403, 103, 105, 112, 118, 190, 252	PRIMA (XIANHUA)	001, 011, 016, 024, 027, 025, 033, 051, 053, 054, 055, 056, 060, 073, 079, 080, 084, 095, 098, 126, 198, 199, 206, 214, 242, 261, 262, 266, 273, 310, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 357	YOUSIDA	009, 016, 025, 057, 068
HAIHONG	016, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 077, 0103, 216, 422	QINGDAO	001, 011, 021, 022, 033, 053, 056, 079	Z888	033, 053, 056, 079
HAIYAN	011, 023, 024, 033, 040, 043, 053, 056, 079	RCA	151	Z30CH	159
HISENSE	115, 105, 116, 404, 296, 406, 407, 408, 399, 270, 409, 410, 411, 255, 412, 413, 296, 414, 000, 006, 007, 008, 010, 016, 015, 025, 045, 046, 057, 102, 103, 107, 128, 129, 130, 131, 138, 139, 145	RIHONG	073	255/500/1000	157
HITACHI	435, 436, 000, 006, 007, 008, 010, 014, 015, 027, 048, 167	RISHENG	097	CHINESE TV	036, 044, 054, 095, 103, 104, 114, 119, 131, 146, 147, 169, 164, 168, 216, 321, 324, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 248, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 289, 422, 291, 409, 420, 421, 423, 424, 425
HITCHI FUJIAN	328, 329, 330, 181, 331, 332, 333, 403, 334, 335, 336, 337, 338, 409, 339, 340, 436, 436, 007, 011, 015, 023, 024, 028, 033, 034, 040, 043, 053, 056, 060, 061, 065, 079	RIZHI	073, 097	OTHER BRAND	036, 044, 057, 073, 077, 097, 101, 102, 103, 104, 106, 114, 231, 304
HI-VISION TV	033, 053, 055, 056, 073, 078, 079, 086, 092, 0108, 114, 115	ROLSSEN	000, 010, 014, 089, 090, 091, 128, 129, 130	CROWN	004, 004, 057, 073, 077, 097, 101, 102, 103, 104, 106, 114, 231, 304
HONGMEL	003, 011, 016, 018, 023, 024, 025, 033, 040, 043, 056, 009, 057, 058, 079	ROWA	011, 015, 023, 024, 040, 043	FURI	007, 011, 015, 023, 024, 028, 033, 034, 040, 043, 053, 0056, 060, 061, 065, 079, 102
HUANGHE	011, 016, 023, 024, 025, 040, 043, 051, 103, 125, 178	RUBIN	023	JUC	016, 025, 028, 033, 053, 056, 079, 124, 469
HUANGSHAN	011, 016, 023, 024, 025, 032, 033, 040, 043, 053, 056, 079	RUBIN	023	RIDIAN	004, 006, 011, 016, 024, 025, 033, 053, 056, 079
HUANYU	011, 015, 023, 024, 033, 040, 043, 053, 056, 009, 057, 058, 079	RUYI	011, 015, 023, 024, 040, 043	SKD	027, 036, 044, 057, 073, 077, 084, 097, 099, 101, 102, 103, 104, 106, 114, 119, 131, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 471, 472, 073, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 470, 475, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493
HUADONG	033, 053, 056, 079, 210	SAIGE	011, 016, 025	SVR	466, 467, 468, 494, 495
HUADAKEJI	032, 001, 017, 047	SALORA	008, 034, 054, 060, 061, 080, 105, 153, 155		
IGO	004	SAMSUNG	008, 011, 016, 021, 024, 025, 033, 037, 039, 040, 043, 050, 051, 091, 113, 123, 235, 441, 442, 443		
IMPERIAL-CROWN	012, 019, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 033, 042, 053, 056, 079				
INTEL	200				



Арт. 38-0001

Универсальный пульт REXANT ДУ для телевизора

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Благодарим за покупку универсального пульта REXANT 38-0001. Это универсальный пульт дистанционного управления для телевизора, удовлетворяющий самому широкому спектру требований. Он подходит практически к любому типу телевизора: старым и новым моделям, к телевизорам популярных и малоизвестных брендов. Пульт оснащен всеми традиционными функциями и кнопками меню. Его отличают небольшие размеры, удобство и простота в обращении. Всё это делает пульт REXANT идеальным вариантом решения проблемы потери, поломки или выхода из строя оригинального пульта от телевизора.

Технические характеристики:

- Радиус действия пульта ДУ: около 8 метров (в зависимости от типа телевизора)
- Тип батареек: две батарейки типа ААА

Общие сведения

Назначение кнопок:

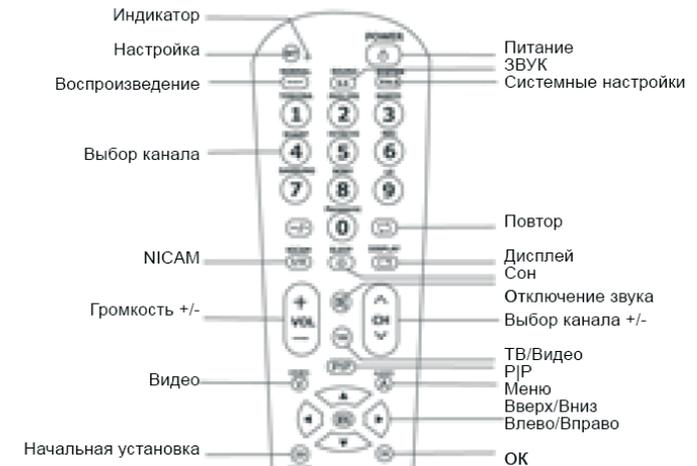

НАСТРОЙКА И НАЧАЛО РАБОТЫ


Снимите крышку и установите две новые батарейки типа ААА (минипальчиковые) соблюдая полярность – как показано на схеме внизу и в соответствии с обозначениями на самих батарейках и в батарейном отсеке.



Затем направьте на телевизор – проверьте, исправно ли работают ли все его функции. Если да – значит, им можно пользоваться без предварительной настройки. В некоторых случаях необходимо сначала настроить пульт в соответствии с приведенными ниже указаниями. Для настройки пульта ДУ можно воспользоваться одним из приведенных ниже способов:


1. Ввод кода:

1. Включите телевизор вручную, переведите его в обычный режим просмотра и направьте на него пульт ДУ. Найдите в таблице кодовых обозначений соответствующий марки телевизора 3-значный код.
2. Зажмите кнопку "SET" (Настройка) примерно на 3 секунды – пока не загорится световой индикатор, после чего кнопку следует отпустить. Пульт перейдет в режим ввода.
3. Введите по очереди первые три цифры кода. После ввода каждой последующей цифры световой индикатор будет мигать. После ввода всех трех цифр световой индикатор потухнет, что указывает на окончание процесса настройки.
4. Если в таблице приведено несколько вариантов трехзначных кодов, используйте первый.
- 5.* Если пульт не функционирует или функционирует не полностью – повторите настройку заново, пока не найдете подходящий вариант трехзначного кода.

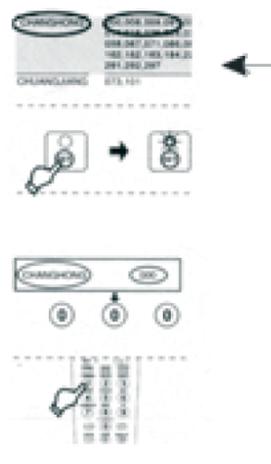


2. Ручная настройка

1. Включите телевизор вручную, переведите его в обычный режим просмотра и направьте на него пульт ДУ, как показано на схеме.
 2. Зажмите кнопку "SET" (Настройка) примерно на 3 секунды – пока не загорится световой индикатор, после чего кнопку следует отпустить. Пульт перейдет в режим ручной настройки.
 3. Нажмите и отпустите кнопку "Громкость +" (Vol) и проверьте, не появился ли на экране индикатор регулировки громкости. Если не появился – повторите это шаг еще раз.
 4. После появления на экране телевизора индикатора громкости проверьте, работают ли остальные кнопки пульта (за исключением кнопок "SET", "Питание" и "Громкость" (Vol)). Если они работают нормально, сразу же нажмите кнопку "SET", после чего должен потухнуть световой индикатор на пульте, что указывает на окончание процедуры настройки.
- * Если пульт не функционирует или функционирует не полностью – повторите настройку заново.

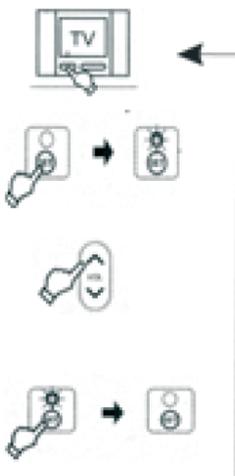

3. Автоматическая настройка

1. Включите телевизор вручную, переведите его в обычный режим просмотра и направьте на него пульт ДУ.
 2. Зажмите кнопку "SET" примерно на 3 секунды – пока не загорится световой индикатор. Только после этого кнопку можно отпустить.
 3. Нажмите и отпустите кнопку "Питание" (Power), после чего световой индикатор пульта начнет непрерывно мигать, указывая на то, что включен режим автоматической настройки. Следите за телевизором: когда на экране появится индикатор регулировки громкости, нужно сразу же нажать кнопку "SET". Автоматический поиск кода при этом прекратится и световой индикатор будет гореть продолжительное время.
 4. Проверьте, работают ли остальные кнопки пульта (за исключением кнопок "SET", "Питание" и "Громкость" Vol). Если они работают нормально, сразу же нажмите кнопку "SET", после чего должен потухнуть световой индикатор на пульте, что указывает на окончание процедуры настройки.
- * Если кнопки не работают, повторите шаги 3-4, пока не найдете подходящий вар

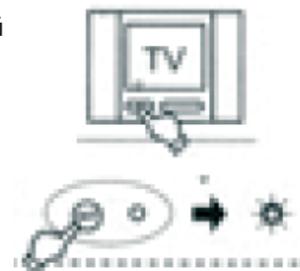

4. Настройка по марке телевизора

1. Включите телевизор вручную, переведите его в обычный режим просмотра и направьте на него пульт ДУ. Найдите в приведенной ниже таблице цифровое обозначение марки своего телевизора (например, "2" для PHILIPS).
2. Зажмите кнопку "SET", и соответствующую марке цифру на пульте и не отпускайте их, пока не загорится световой индикатор.
3. Нажмите и отпустите кнопку "Громкость +" (Vol) – световой индикатор при этом должен мигнуть. Проверьте, появился ли на экране телевизора индикатор регулировки громкости. Если нет – повторите этот шаг снова.

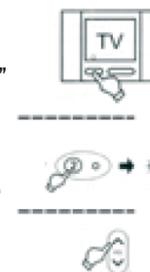


Таблица обозначений марок телевизоров

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
toshiba	philips	SANYO	SHARP	HITACHI	NEC	SAMSUNG	SONY	LG	PANASONIC

Советы:

- При возникновении сложностей с настройкой или использованием пульта ДУ, попробуйте воспользоваться приведенными ниже рекомендациями.
- Во время настройки пульта ДУ в точности следуйте шагам из раздела "Ввод кода". Если пульт не заработал после ввода первого варианта кода, пробуйте следующие варианты по порядку. Если ни один из кодов все равно не подходит (или если в таблице нет модели Вашего телевизора), попробуйте воспользоваться режимом "Автоматической настройки".
 - Если Вы ошиблись при вводе кода вручную, его можно ввести заново – если световой индикатор еще не потух. Но если он уже потух, необходимо повторить процедуру ввода кода, начиная с первого шага.

Внимание

- * Пульт ДУ – это устройство с низким энергопотреблением. Нормальный срок службы батареек – около 12 месяцев. При нарушении правил эксплуатации и обращения срок службы уменьшается.
- * Нельзя вставлять старую батарейку вместе с новой. В случае протечки электролита необходимо извлечь батарейки, очистить от него батарейный отсек и поставить новые батарейки.
- * Если пульт не будет использоваться на протяжении длительного периода времени, батарейки из него рекомендуется извлечь.
- * При замене батареек все настройки сохраняются в памяти пульта ДУ – поэтому после замены батареек повторная настройка не требуется.