



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СИЛИКОНОВЫЙ НОЧНИК



Арт. 503-005
«Кошачья лапа»

Арт. 503-006
«Кошачья лапа»


УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за выбор продукции торговой марки NEON-NIGHT! Внимательно изучите руководство пользователя для правильного, безопасного и комфортного использования силиконового ночника. Выполненный в форме кошачьей лапы, ночник придется по душе каждому ребенку и взрослому!

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Силиконовый ночник NEON-NIGHT используется для дополнительного освещения. Оригинальный дизайн позволит ночнику вписаться в интерьер, а теплый свет поможет малышу комфортно и быстро уснуть. Ночник безопасен для взрослых и детей: не нагревается, отсутствуют острые детали и запах. Зарядка происходит через USB кабель. Яркость свечения регулируется легким хлопком по корпусу ночника.

СХЕМА НОЧНИКА

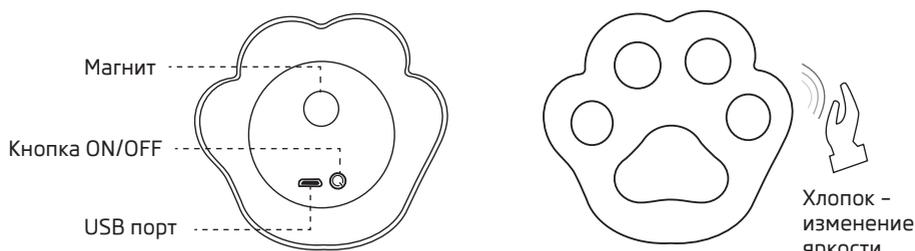

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Артикул	503-005	503-006
Цвет корпуса	Розовый	Бирюзовый
Силиконовый ночник	1 шт.	1 шт.
USB кабель питания	1 шт.	1 шт.
Пластина для крепления	1 шт.	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет свечения	Теплый белый
Напряжение	5 В
Емкость аккумулятора	800 мАч
Материал корпуса	Силикон, пластик
Степень защиты	IP20 (для использования только в помещении)
Количество светодиодов	6 LED
Время зарядки	2 часа
Время непрерывной работы	6 часов
Температура эксплуатации	0...+40 °С
Габаритные размеры	14.3x4.1x13.5 см

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Устройство предназначено для использования только внутри помещений, запрещается пользоваться ночником в местах повышенной влажности (ванные комнаты и др.).
- Не допускайте попадания жидкостей на устройство.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию ночника, не оборачивайте его и не помещайте в скрытые полости.
- Данное изделие не является игрушкой, не допускайте детей к использованию.
- Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать ночник самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!

НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Распакуйте ночник и проведите наружный осмотр изделия. При наличии механических повреждений обратитесь к продавцу товара.
- При использовании в первый раз, зарядите ночник полностью. Время полной зарядки составляет около 2 часов. При зарядке в нижней части устройства мигает красный индикатор. Когда ночник зарядится полностью, индикатор станет зеленым.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Установите ночник на ровную устойчивую поверхность.
- Устройство также можно зафиксировать на стене с помощью магнита. Снимите защитную пленку с металлической пластины и приклейте ее к плоской гладкой поверхности, а затем закрепите ночник на магните.
- Для включения переведите переключатель на нижней части устройства в положение ON. Ночник загорится теплым светом. Переведите в положение OFF для выключения.
- Ночник имеет 3 уровня яркости. Для изменения яркости свечения слегка хлопните по корпусу устройства.

⚠ Примечание:

- Если ночник не используется в течение длительного времени, выключите его с помощью переключателя ON/OFF, чтобы избежать повреждения аккумулятора.
- Во время зарядки ночник должен находиться в выключенном состоянии.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

- Если ночник не работает, проверьте заряд аккумулятора. Для этого подключите устройство к сети, с помощью USB кабеля.
- Если зарядка не начинается, проверьте USB кабель питания.

ОЧИСТКА И УХОД

- Перед началом очистки выключите устройство.
- Для очистки ночника используйте мягкую сухую ткань или салфетку. Не используйте для чистки химически активные и агрессивные чистящие средства.
- В качестве источника света установлены светодиоды, не подлежащие замене.
- Своевременно заряжайте ночник.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя, любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Храните изделие в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+40 °С.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Номер партии	
Место продажи	
Дата продажи	
Дата обмена	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару.

Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЯ НЕ ДЕЙСТВУЕТ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Неон-Найт Ко., ЛТД», №8 Фуксинг роад, Гужен Шэньчжэнь Сити, Гуангдонг, Китай / «Neon-Night Co., Ltd», №8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guangdong, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

ДАТУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления, с целью улучшения потребительских свойств товара.

