

**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
КАРКАСНОЙ ЕЛИ/СОСНЫ 8 М**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Верхушка «В1» (+ соединители «Т2») - 1 шт.
Ствол «А1» - 2 шт.
Горизонталь «Г4У» («Г4Е») - 4 шт.
Горизонталь «Г6У» («Г6Е») - 4 шт.
Диагональ «Д5» с «Б1» - 4 шт.
Диагональ «Д5» - 4 шт.
Стакан «С1» - 1 шт.
Опора «О1» - 1 шт.
Раскос «Р1У» («Р1Е») - 4 шт.
Раскос «Р2У» («Р2Е»)- 4 шт.
Ярус 3 «Я3У» («Я3Е») - 4 шт.
Ярус 4 «Я4У» («Я4Е») - 4 шт.
Ярус 5 «Я5У» («Я5Е») - 4 шт.
Ярус 6 «Я6У» («Я6Е») - 4 шт.
Ярус 7 «Я7У» («Я7Е») - 4 шт.
Ярус 8 «Я8У» («Я8Е») - 4 шт.
Ярус 9 «Я9У» («Я9Е») - 4 шт.
Ярус 10 «Я10У» («Я10Е») - 4 шт.
Ярус 11 «Я11У» («Я11Е») - 4 шт.
Ярус 12 «Я12У» («Я12Е») - 4 шт.
Соединитель «Т2» - 8 шт.
Башмак «Б1» - 4 шт.
Хвойная макушка М1 - 1 шт.

Ветки:

УРАЛЬСКАЯ ЕЛЬ:

600 мм (пленка ПВХ) - 264 шт.
300 мм (пленка ПВХ) - 32 шт.

УРАЛЬСКАЯ СОСНА:

600 мм (леска ПВХ) - 264 шт.
300 мм (леска ПВХ) - 32 шт.

ЕВРО-2 ЕЛЬ:

600 мм (пленка ПВХ) - 212 шт.
300 мм (пленка ПВХ) - 28 шт.

ЕВРО-2 СОСНА:

600 мм (леска ПВХ) - 212 шт.
300 мм (леска ПВХ) - 28 шт.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

СБОРКА/РАЗБОРКА конструкции производится квалифицированным персоналом, прошедшим инструктаж по технике безопасности.

При установке электрической иллюминации на искусственную ель необходимо принять меры для исключения поражения электрическим током человека. Рекомендуется применение электрической иллюминации с напряжением питания не выше 24В.

ВАЖНО! При сборке все соединения (болты и гайки) должны быть затянуты динамометрическим ключом с усилием 3,5 кг/с.

ВНИМАНИЕ!

При значительном усилении скорости ветра, при объявлении штормового предупреждения и других явлениях, оказывающих негативное воздействие на устойчивость монтажа елки, необходимо обеспечить невозможность доступа людей на расстояние ближе 25 метров от основания елки.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 6 (шесть) месяцев с даты продажи изделия.

СРОК СЛУЖБЫ - 5 (пять) лет при условии надлежащего хранения и эксплуатации.

Гарантия изготовителя не действует в случае ущерба, возникшего вследствие нарушения правил хранения, монтажа, транспортировки, ремонта, эксплуатации изделия, установленных изготовителем.
Гарантия на устойчивость монтажа изделия и результат выполненных работ по монтажу изделия устанавливается организацией, производящей монтажные работы.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ: установка пригруза (бетонных блоков) в количестве не менее 1000 кг на основание искусственной елки для ее устойчивости при скорости ветра до 15 м/с. **ПРИГРУЗ ИЗ Ж/Б БЛОКОВ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДИТ.**

ВНИМАНИЕ!


Комплект поставки и внешний вид товара могут отличаться. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию поставки.

ХРАНЕНИЕ искусственной ели осуществляется в разобранном виде в сухом помещении при температуре не ниже 0° С. Ветви из искусственной хвои рекомендуется хранить в вертикальном положении для исключения их слеживания.


1 Выбрать ровную горизонтальную поверхность



2 Установить опору О1 на выбранную площадку.

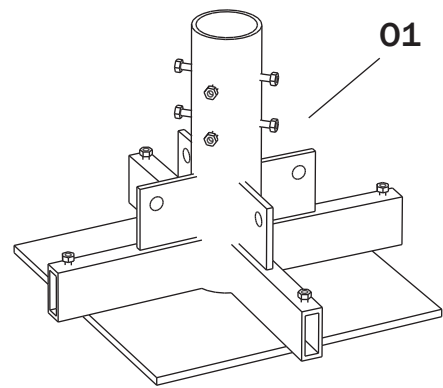


3 Вставить до упора горизонтали Г6У (Г6Е) в опору О1. Закрепить.

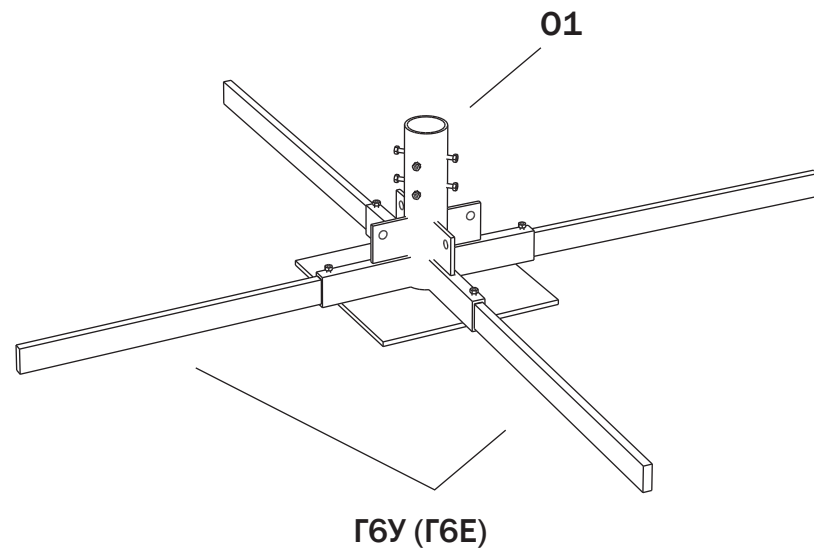


4 На горизонталях Г6У (Г6Е) установить диагонали Д5 с «башмаками» Б1 в комплекте.

5 В опорную плиту установить ствол А1. Закрепить.

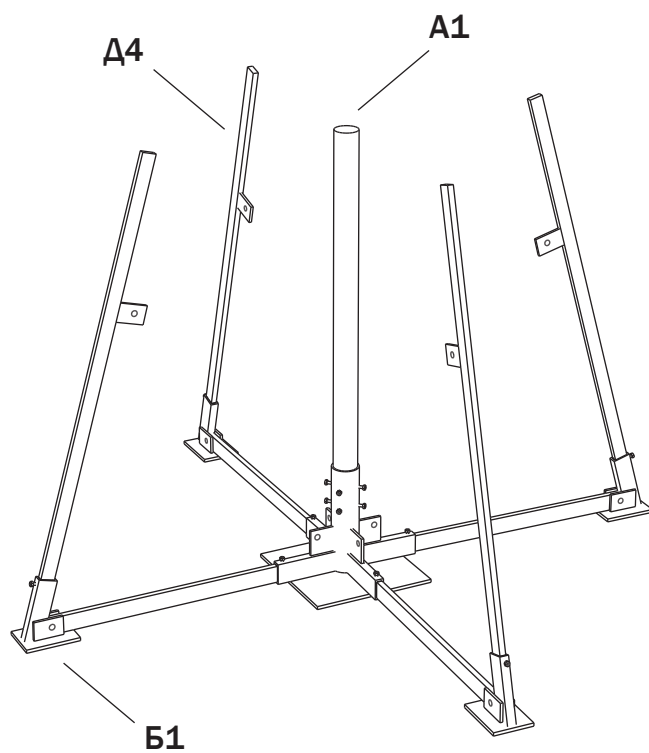


6 На ствол А1 установить стакан С1. Закрепить.

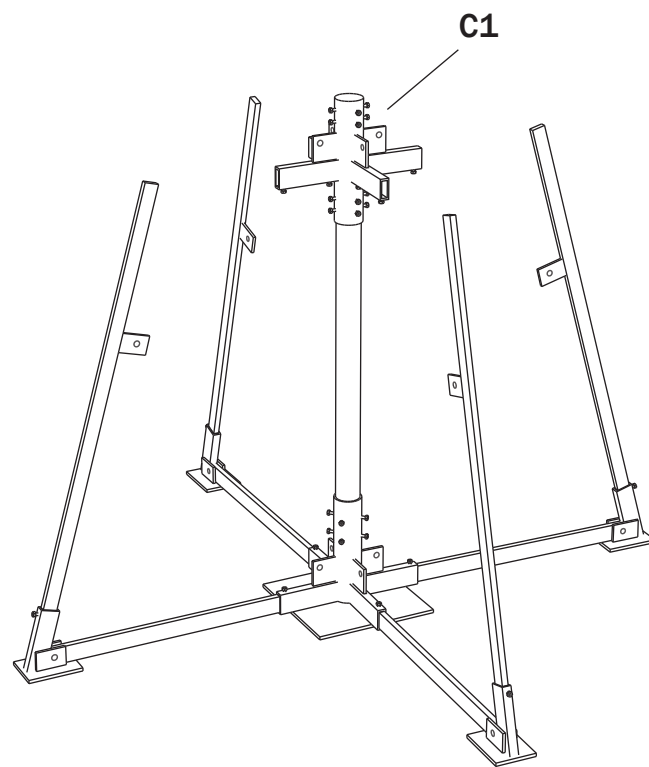


18 Установить хвойные ветки в отверстия соединительных колец с Я1 по Я12 (сверху вниз).

ВНИМАНИЕ!

Перед установкой хвойных веток и макушки их необходимо «распушить»

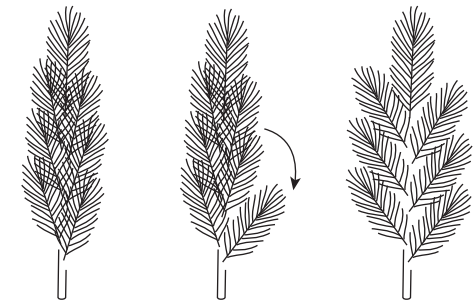


- 17 Установить хвойную макушку М1 в верхушку с сборе В1. Затянуть все соединения.

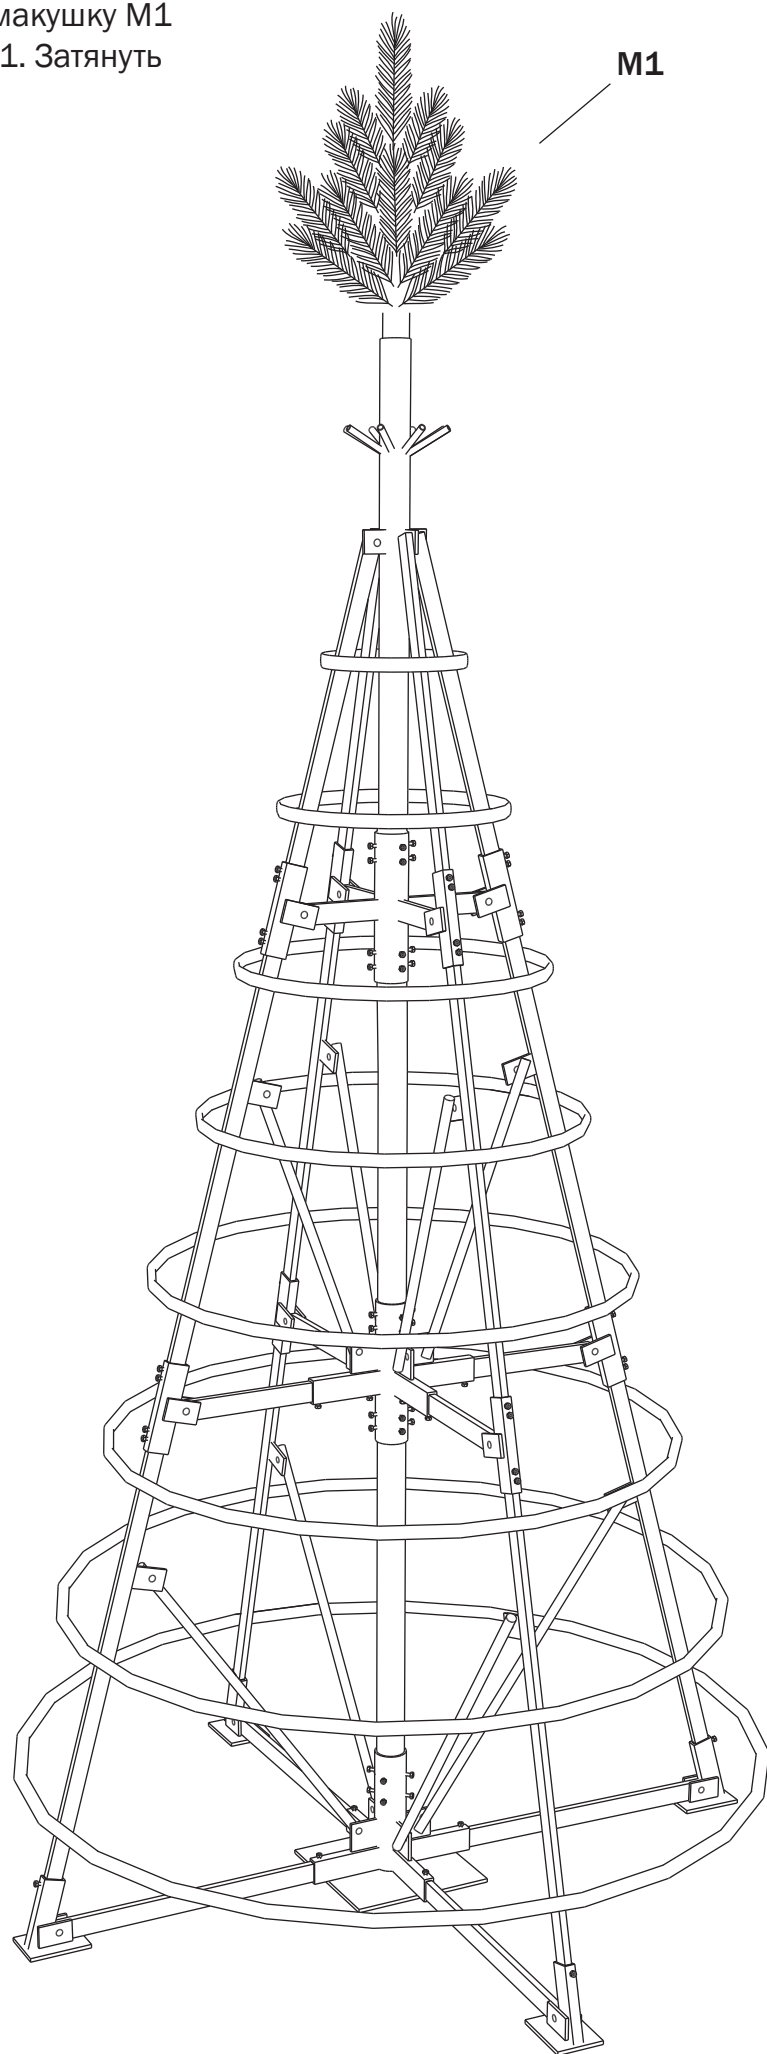


- 7 В стакан С1 установить горизонтали Г4У (Г4Е).

- 8 Соединители Т2 закрепить на диагонали Д5 сверху и соединить их с горизонталями Г4У (Г4Е).

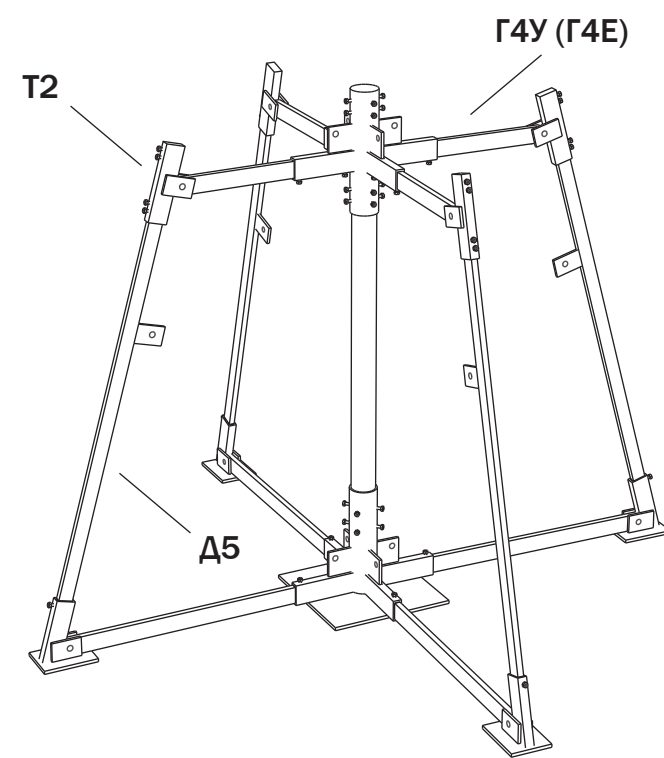


- 9 Установить раскосы Р2У (Р2Е) между опорой О1 и диагоналями Д5. Закрепить.

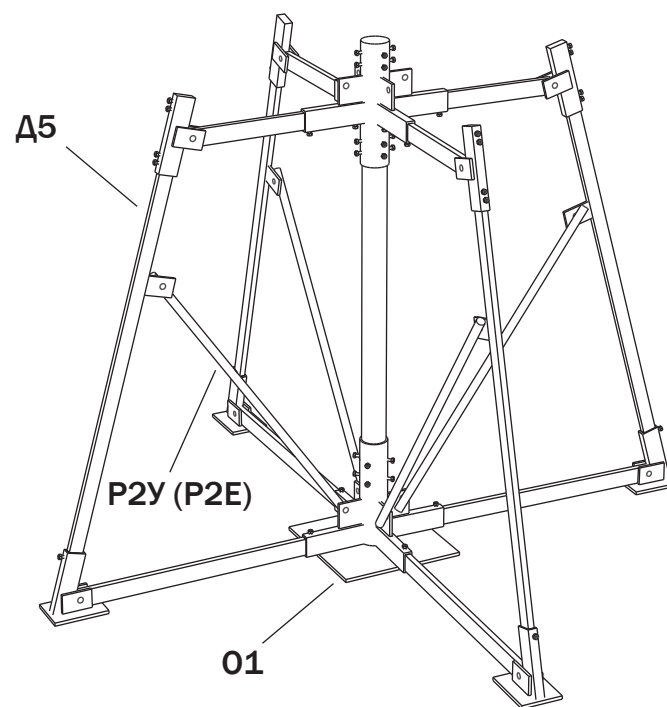


- 10 Установить соединительные кольца с Я12 по Я8 (снизу вверх).

Соединительные кольца

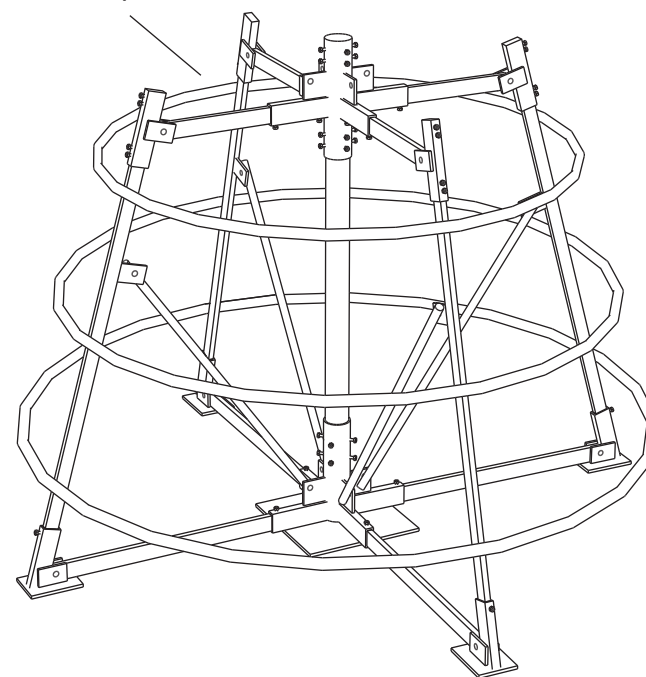


- 11 Установить пригруз в виде бетонных блоков (в комплект поставки не входят), равномерно распределив его на горизонталях Г6У (Г6Е).

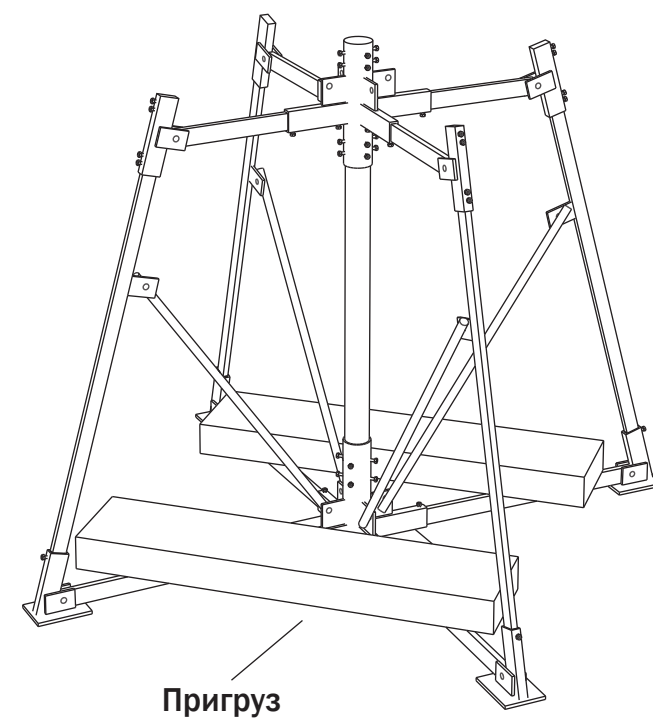


Пригруз


12 В стакан C1 установить ствол A1.
Закрепить.

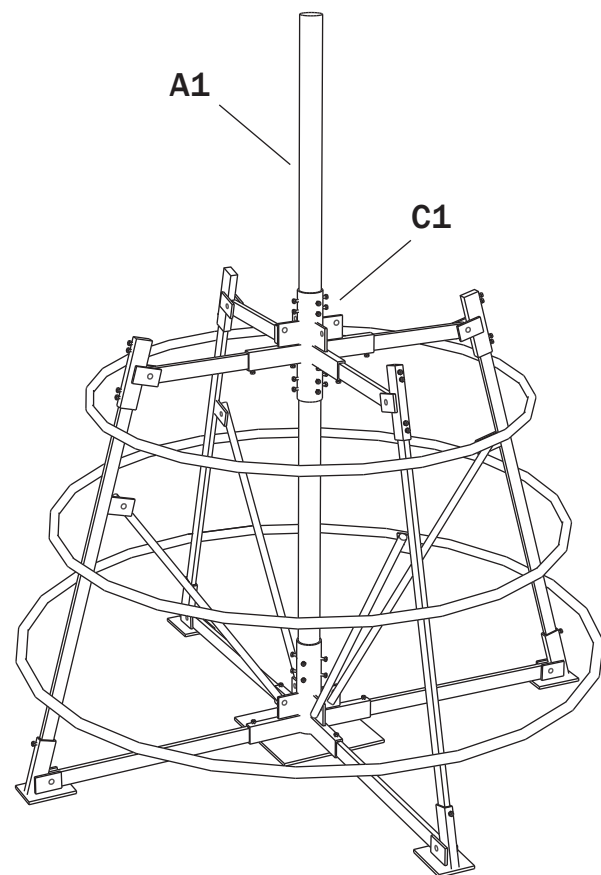


13 В соединителе T2 установить
диагонали D5.

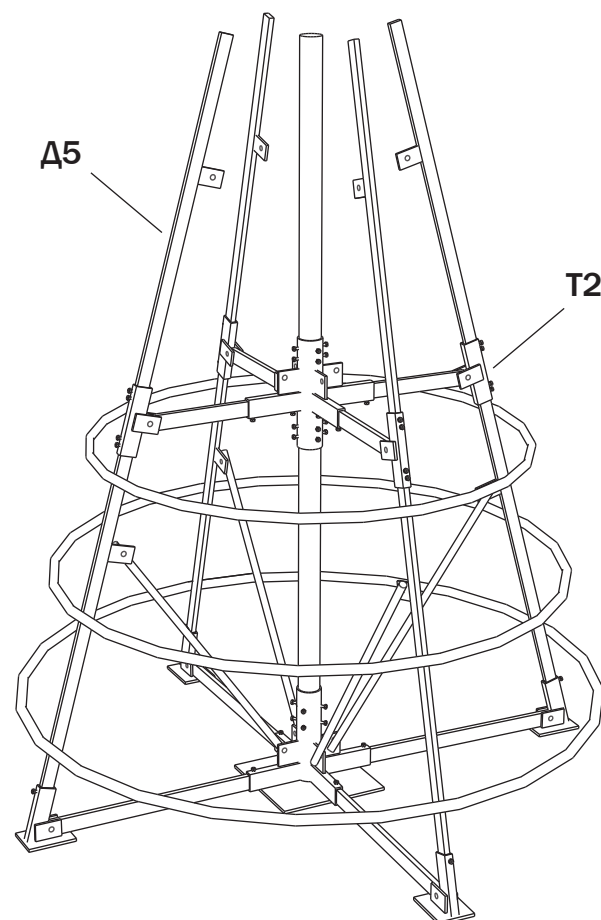


14 На ствол A1 и диагонали D5 установить
сверху верхушку в сборе B1.

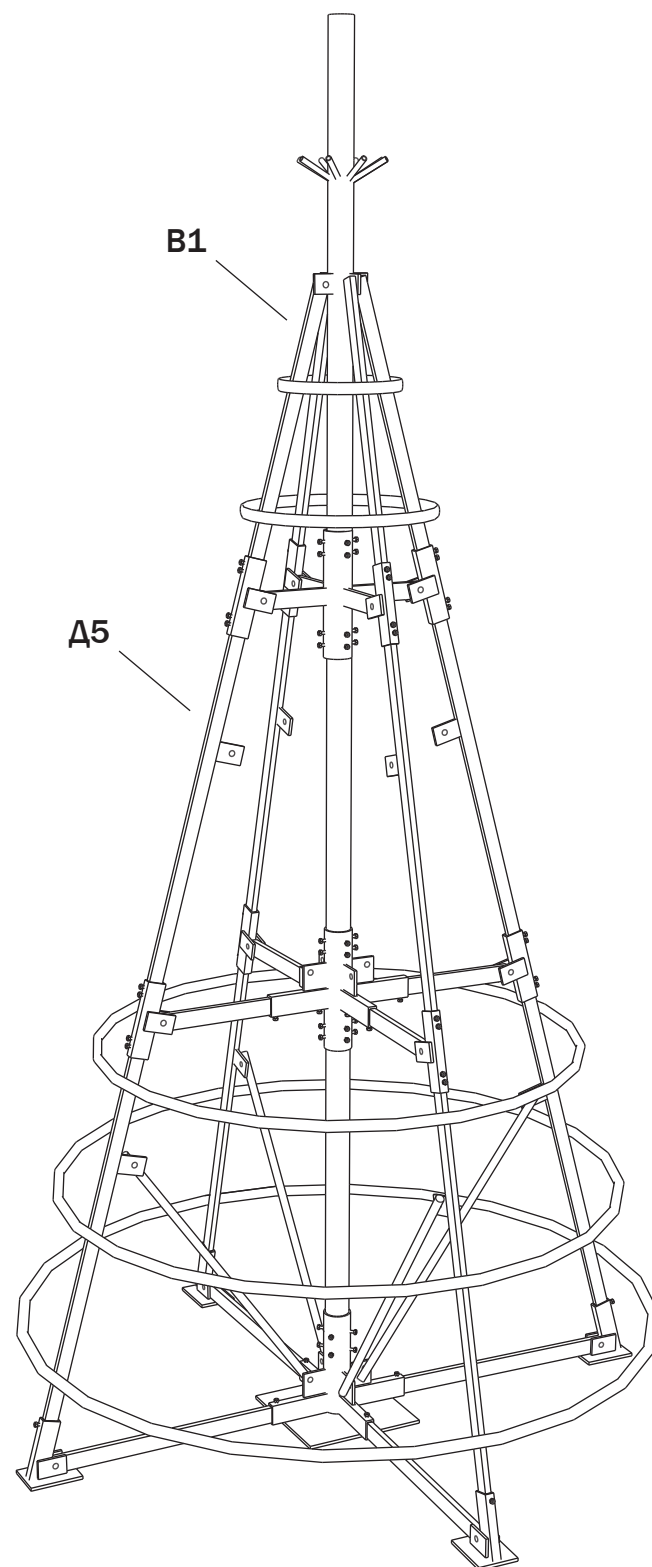

15 Установить раскосы P1Y (P1E) между
стаканом C1 и диагоналями D5.

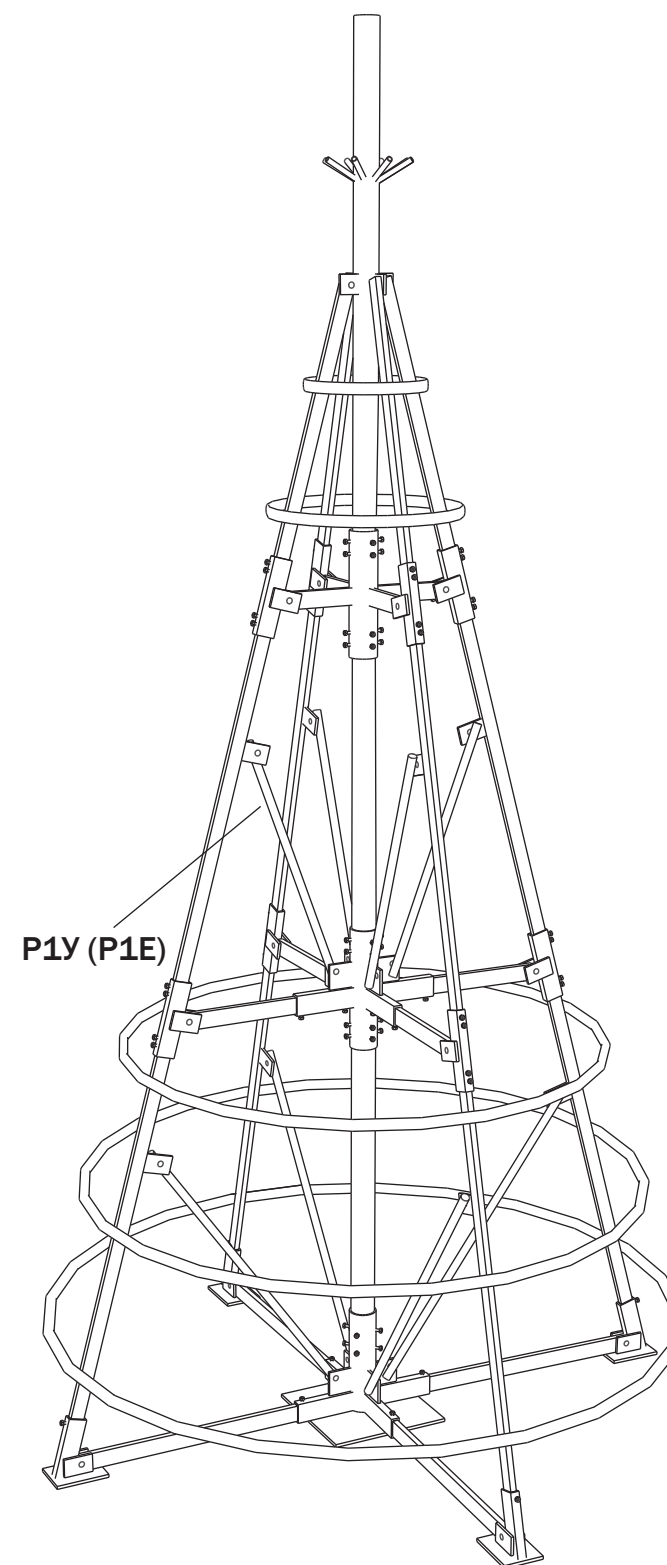

16 Установить соединительные кольца с Я7
по Я3 (снизу - вверх).

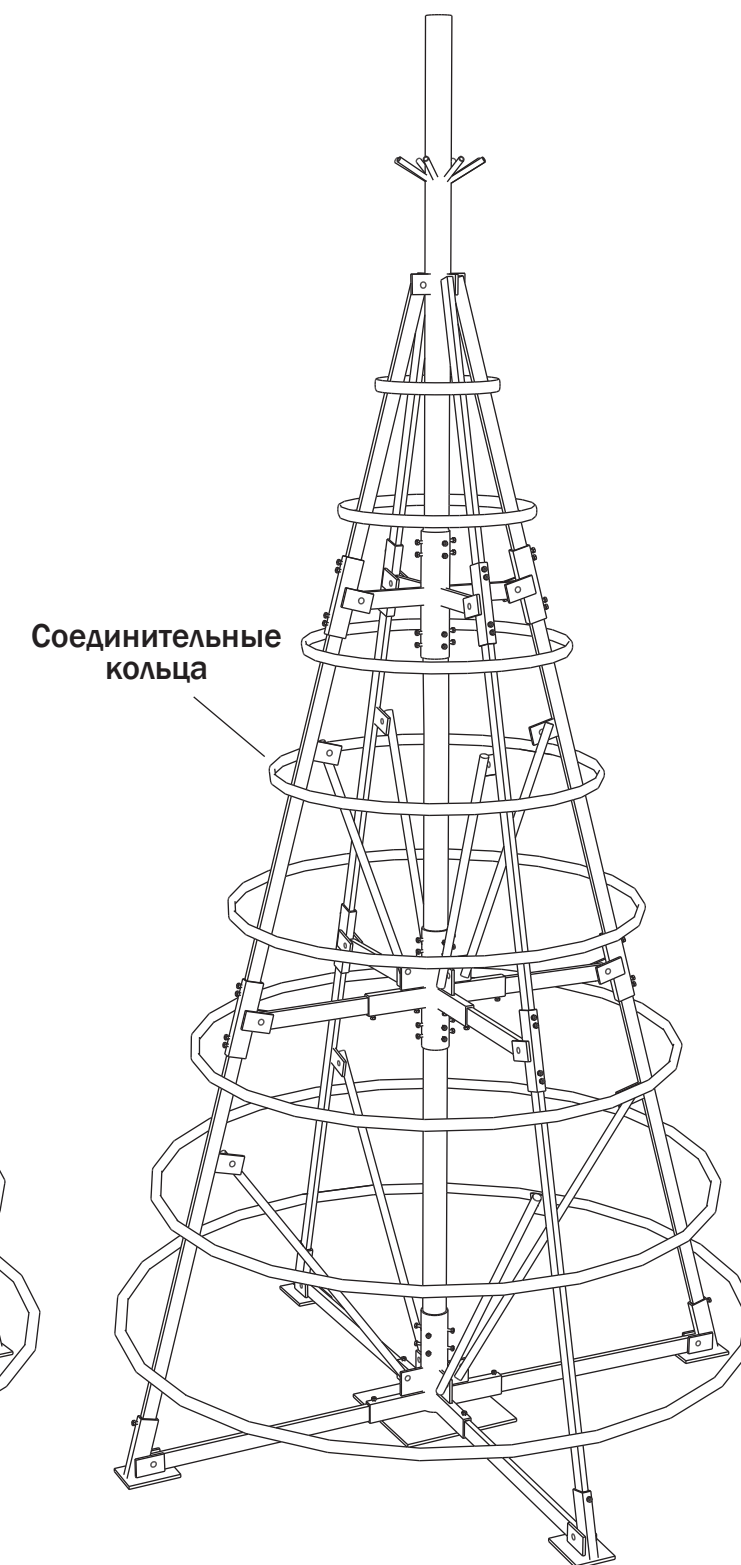

ПОРЯДОК СБОРКИ КАРКАСНОЙ ЕЛИ/СОСНЫ 8 М ПО ЯРУСАМ

