ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
КАРКАСНОЙ ЕЛИ/СОСНЫ 10 М

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Верхушка «В1» (+ соединители «Т2») - 1 шт.
Ствол «А1» - 2 шт.
Ствол «А3» - 1 шт.
Горизонталь «Г4У» («Г4Е») - 4 шт.
Горизонталь «Г6У» («Г6Е») - 4 шт.
Горизонталь «Г20У» («Г22Е») - 8 шт.
Диагональ «Д5» - 8 шт.
Диагональ «Д1» с «Б1» - 8 шт.
Стакан «С1» - 2 шт.
Опора «О2» - 1 шт.
Раскос «Р1У» («Р1Е») - 4 шт.
Раскос «Р2У» («Р2Е») - 4 шт.
Раскос «Р3У» («Р3Е») - 8 шт.
Ярус 3 «Я3У» («Я3Е») - 4 шт.
Ярус 4 «Я4У» («Я4Е») - 4 шт.
Ярус 5 «Я5У» («Я5Е») - 4 шт.
Ярус 6 «Я6У» («Я6Е») - 4 шт.
Ярус 7 «Я7У» («Я7Е») - 4 шт.
Ярус 8 «Я8У» («Я8Е») - 4 шт.
Ярус 9 «Я9У» («Я9Е») - 4 шт.
Ярус 10 «Я10У» («Я10Е») - 4 шт.
Ярус 11 «Я110У» («Я11Е») - 4 шт.
Ярус 12 «Я12У» («Я12Е») - 4 шт.
Ярус 13 «Я13У» («Я13Е») - 8 шт.
Ярус 14 «Я14У» («Я14Е») - 8 шт.
Ярус 15 «Я15У» («Я15Е») - 8 шт.
Ярус 16 «Я16У» («Я16Е») - 8 шт.
Соединитель «Т2» - 12 шт.
Башмак «Б1» - 8 шт.
Хвойная макушка - 1 шт.

Ветки:

УРАЛЬСКАЯ ЕЛЬ:
600 мм (пленка ПВХ) - 428 шт.
300 мм (пленка ПВХ) - 48 шт.
УРАЛЬСКАЯ СОСНА:
600 мм (леска ПВХ) - 328 шт.
300 мм (леска ПВХ) - 48 шт.

ЕВРО-2 ЕЛЬ:
600 мм (пленка ПВХ) - 336 шт.
300 мм (пленка ПВХ) - 32 шт.
ЕВРО-2 СОСНА:
600 мм (леска ПВХ) - 336 шт.
300 мм (леска ПВХ) - 32 шт.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

СБОРКА/РАЗБОРКА конструкции производится квалифицированным персоналом, прошедшим инструктаж по технике безопасности.

При установке электрической иллюминации на искусственную ель необходимо принять меры для исключения поражения электрическим током человека.
Рекомендуется применение электрической иллюминации с напряжением питания не выше 24В.

ВАЖНО! При сборке все соединения (болты и гайки) должны быть затянуты динамометрическим ключом с усилием 3,5 кг/с.

ВНИМАНИЕ!
При значительном усилении скорости ветра, при объявлении штормового предупреждения и других явлениях, оказывающих негативное воздействие на устойчивость монтажа елки, необходимо обеспечить невозможность доступа людей на расстояние ближе 25 метров от основания елки.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 6 (шесть) месяцев с даты продажи изделия.

СРОК СЛУЖБЫ - 5 (пять) лет при условии надлежащего хранения и эксплуатации.

Гарантия изготовителя не действует в случае ущерба, возникшего вследствие нарушения правил хранения, монтажа, транспортировки, ремонта, эксплуатации изделия, установленных изготовителем.
Гарантия на устойчивость монтажа изделия и результат выполненных работ по монтажу изделия устанавливается организацией, производящей монтажные работы.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ: установка пригруза (бетонных блоков) в количестве не менее 3000 кг на основание искусственной елки для ее устойчивости при скорости ветра до 15 м/с. **ПРИГРУЗ ИЗ Ж/Б БЛОКОВ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДИТ.**

ВНИМАНИЕ!
Комплект поставки и внешний вид товара могут отличаться. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию поставки.

ХРАНЕНИЕ искусственной ели осуществляется в разобранном виде в сухом помещении при температуре не ниже 0° С. Ветви из искусственной хвои рекомендуется хранить в вертикальном положении для исключения их слеживания.

1 Выбрать ровную горизонтальную поверхность

2 Установить опору О2 на выбранную площадку.

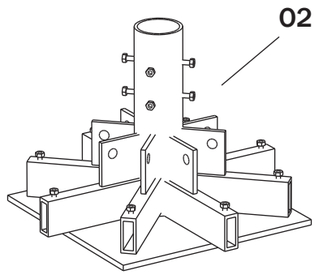

3 Вставить до упора горизонтали Г20У (Г22Е) в опору О2. Закрепить.

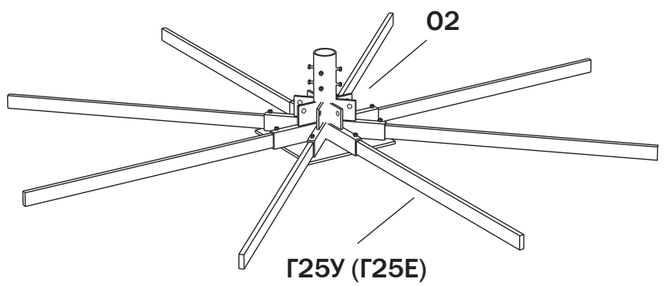

4 На горизонталях Г20У (Г22Е) установить диагонали Д2 с «башмаками» Б1 в комплекте.

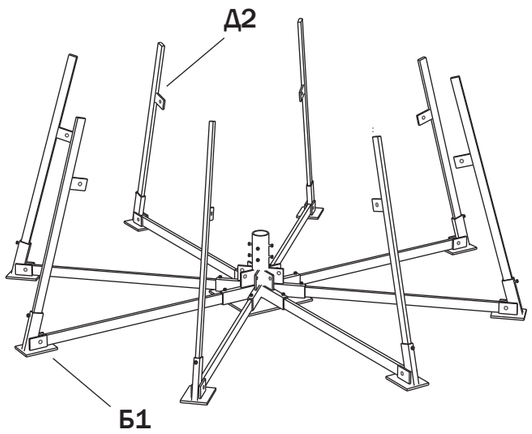

5 В опорную плиту О2 установить ствол А3. Закрепить.

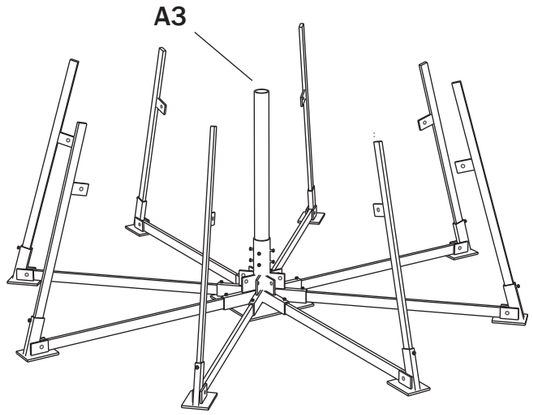

6 На ствол А3 установить стакан С1. Закрепить.

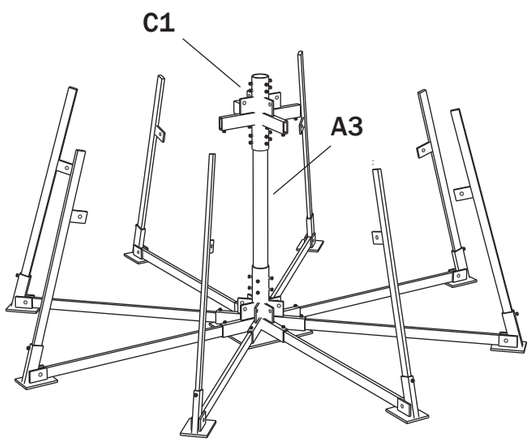

7 В стакан С1 вставить горизонтали Г6У (Г6Е). Закрепить соединители Т2 на диагоналях Д2 сверху (через одну) и соединить их с горизонталями Г6У (Г6Е).

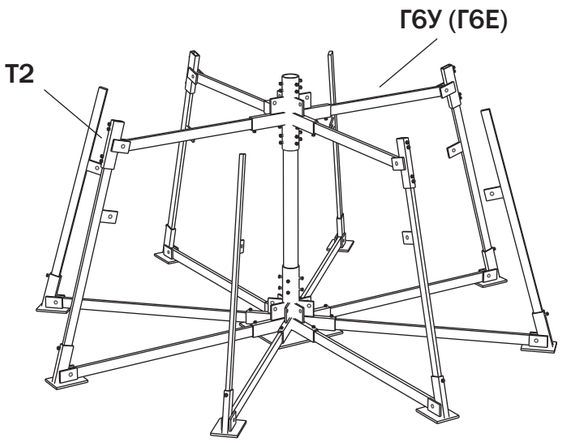

21 Установить соединительные кольца с Я7 по Я3 (снизу вверх).

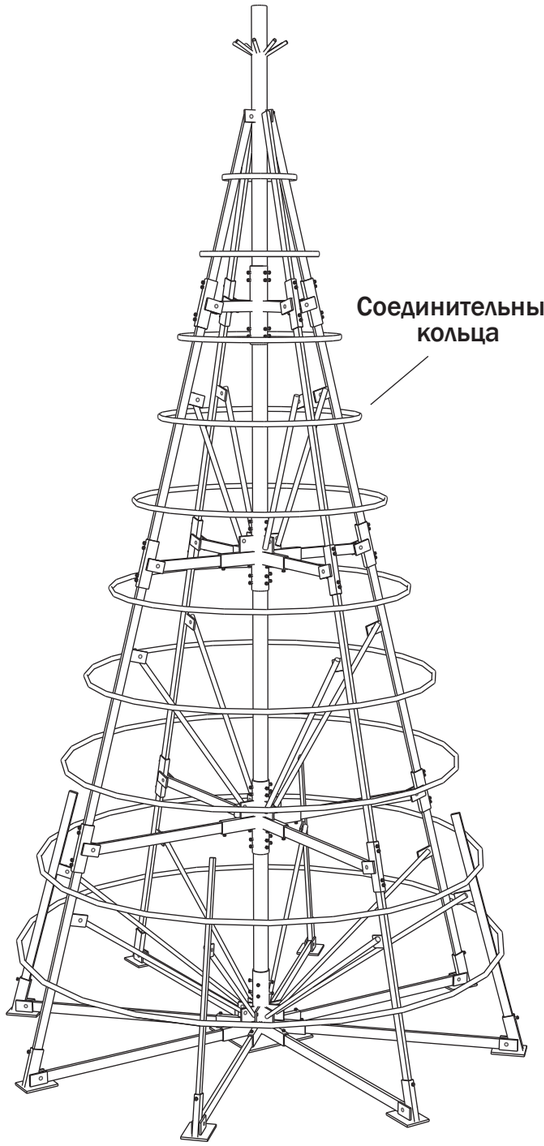

22 Установить хвойную макушку М1 в верхушку в сборе В1У (В1Е).

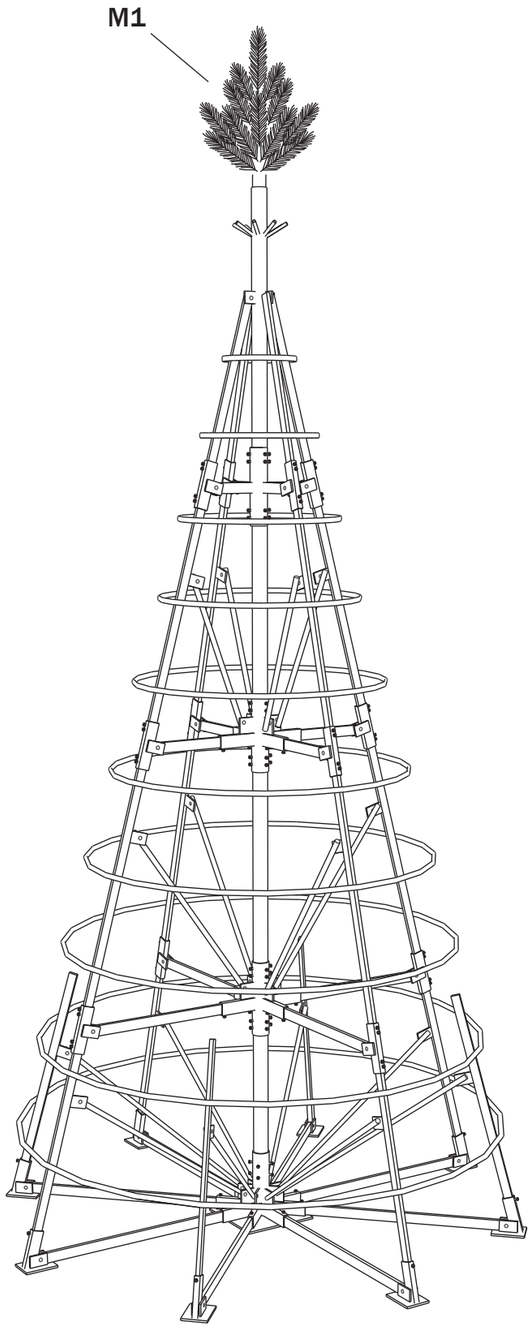

23 Установить хвойные ветки в отверстия соединительных колец с Я1 по Я16 (сверху вниз).

19 На ствол А1 и диагонали Д5 установить сверху верхушку в сборе В1.

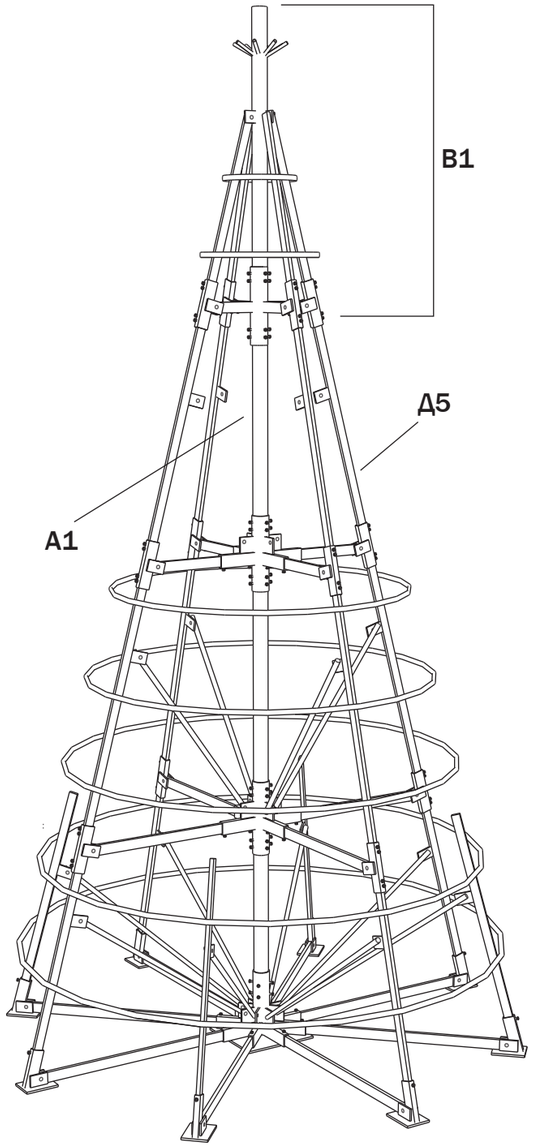

20 Установить раскосы Р1У (Р2Е) между стаканом С1 и диагоналями Д5.

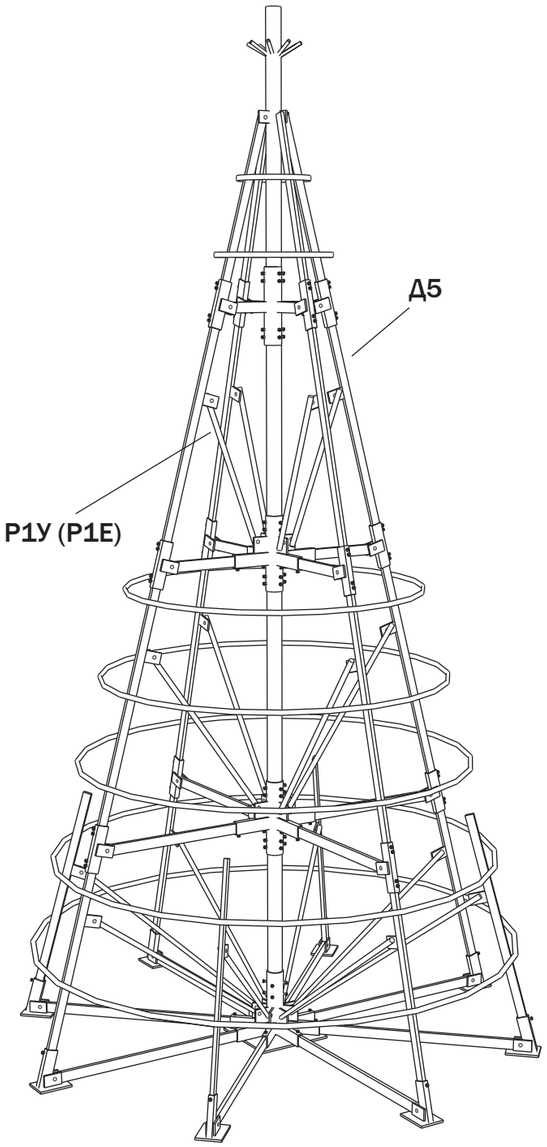

Внимание!

Перед установкой макушки и хвойных веток их необходимо «распушить».

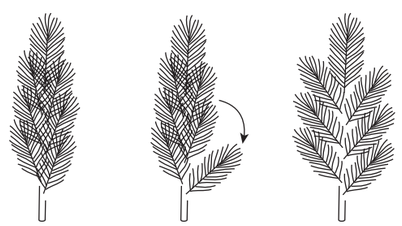

9 Установить пригруз в виде бетонных блоков (в комплект поставки не входят), равномерно распределив его на горизонталях Г20У (Г22Е).

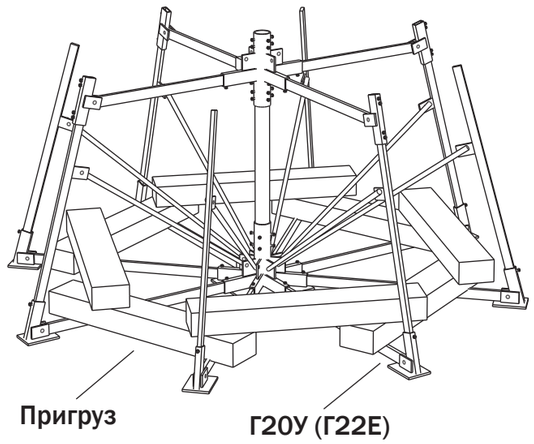

8 Установить раскосы Р3У (Р3Е) между опорой О2 и диагоналями Д2.

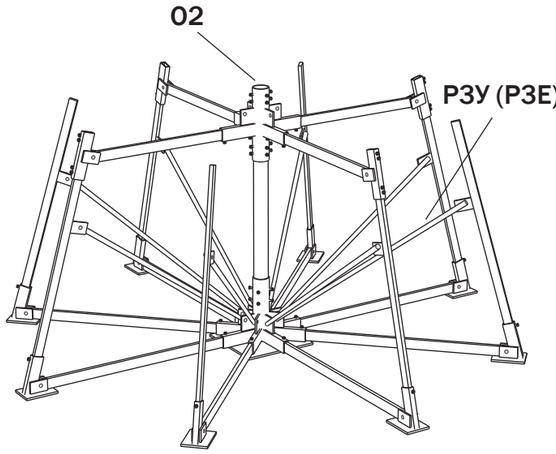

10 Установить соединительные кольца с Я16 по Я13 (снизу вверх)

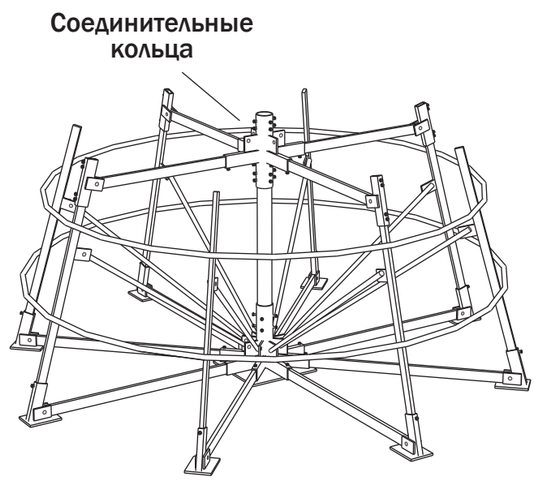

11 В стакан С1 установить ствол А1. Закрепить.

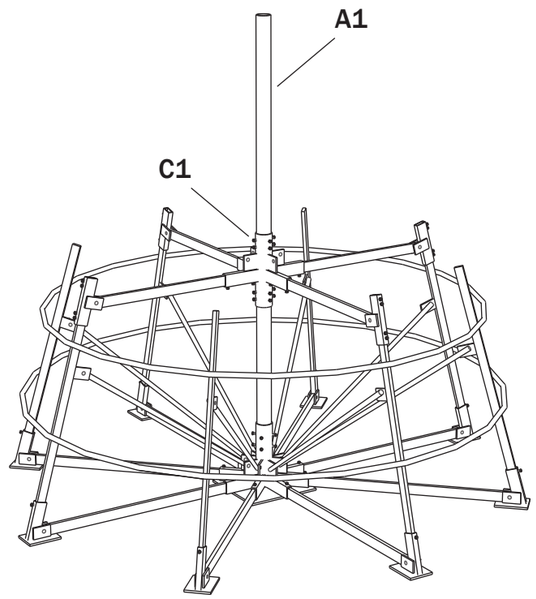

12 В соединители Т2 установить диагонали Д5. Закрепить.

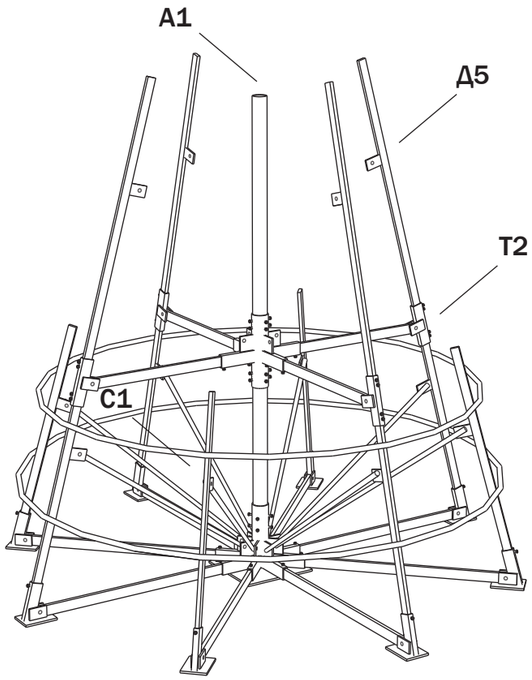

13 На ствол А1 установить стакан С1. Закрепить.

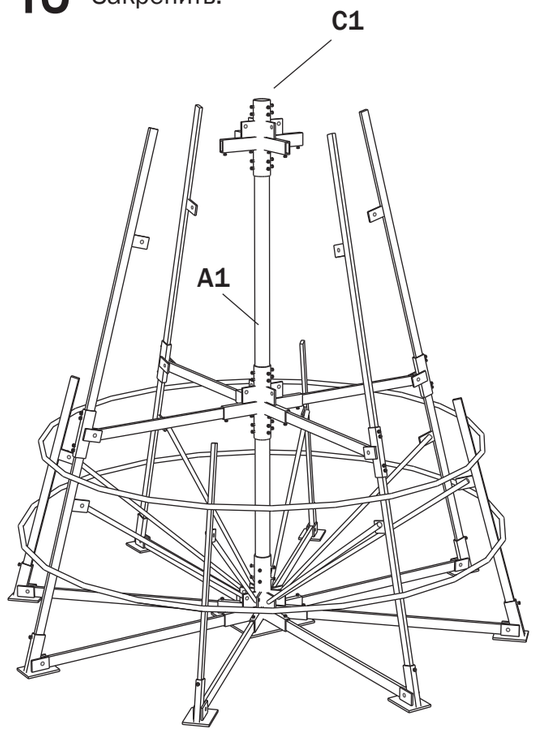

14 В стакан С1 вставить горизонтали Г4У (Г4Е). Закрепить соединители Т2 на диагоналях Д5 сверху и соединить из с горизонталями Г4У (Г4Е).

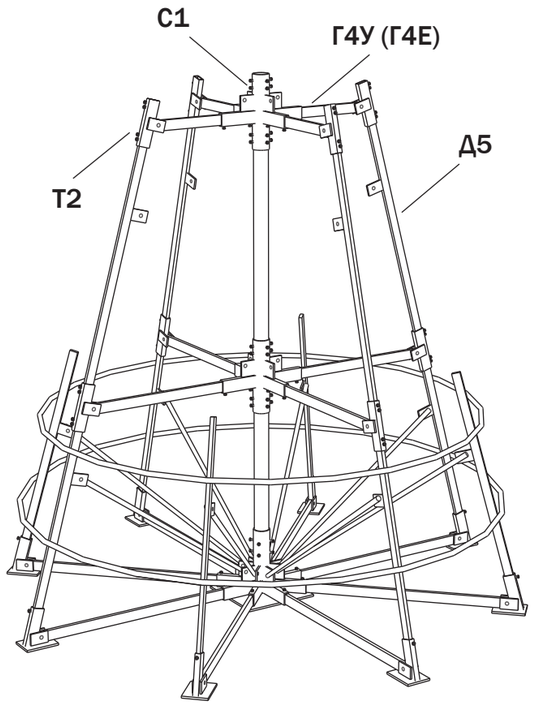

15 Установить раскосы Р2У (Р2Е) между стаканом С1 и диагоналями Д5.

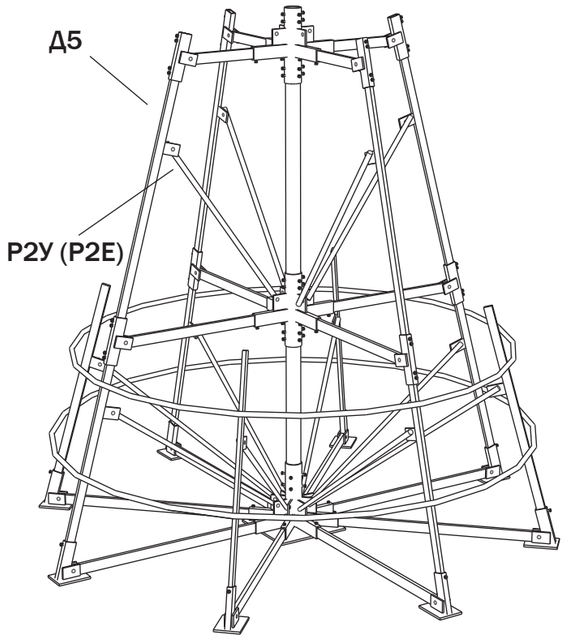

16 Установить соединительные кольца с Я12 по Я8 (снизу вверх).

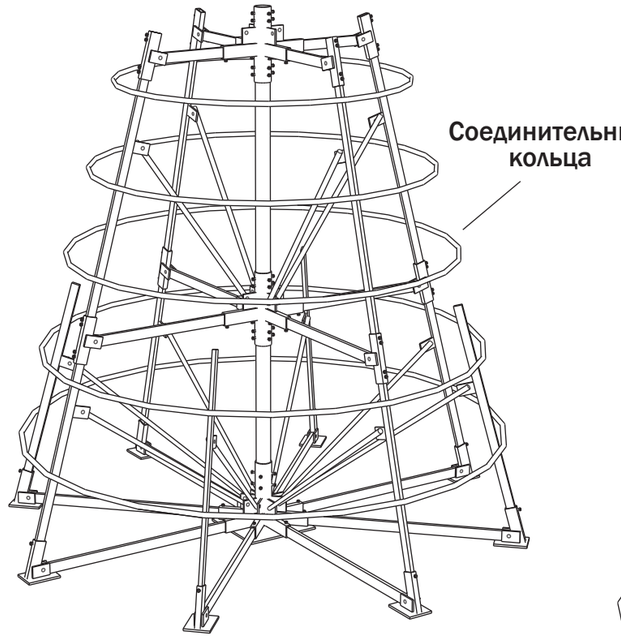

17 В стакан С1 установить ствол А1. Закрепить.

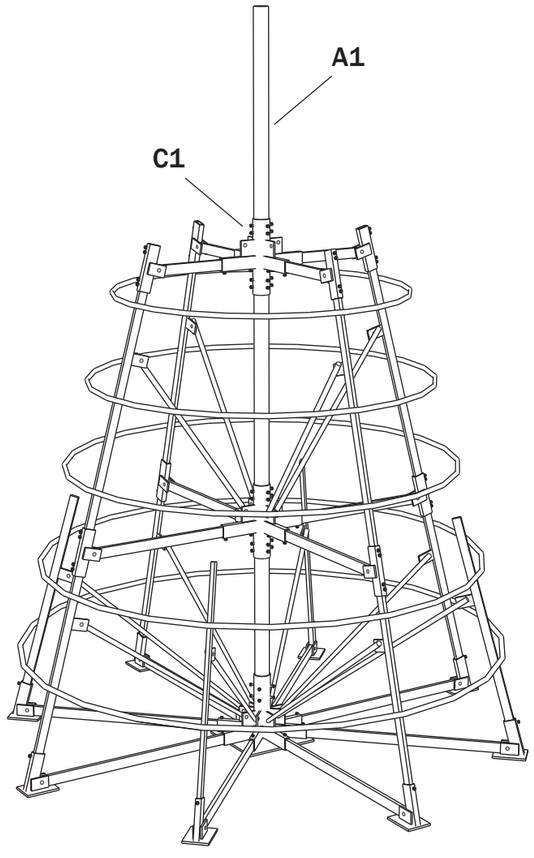

18 В соединители Т2 установить диагонали Д5. Закрепить.

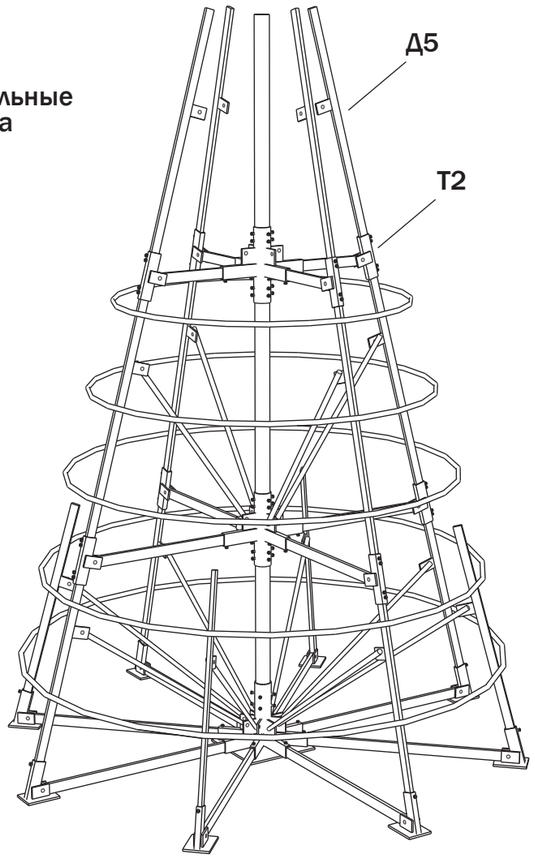
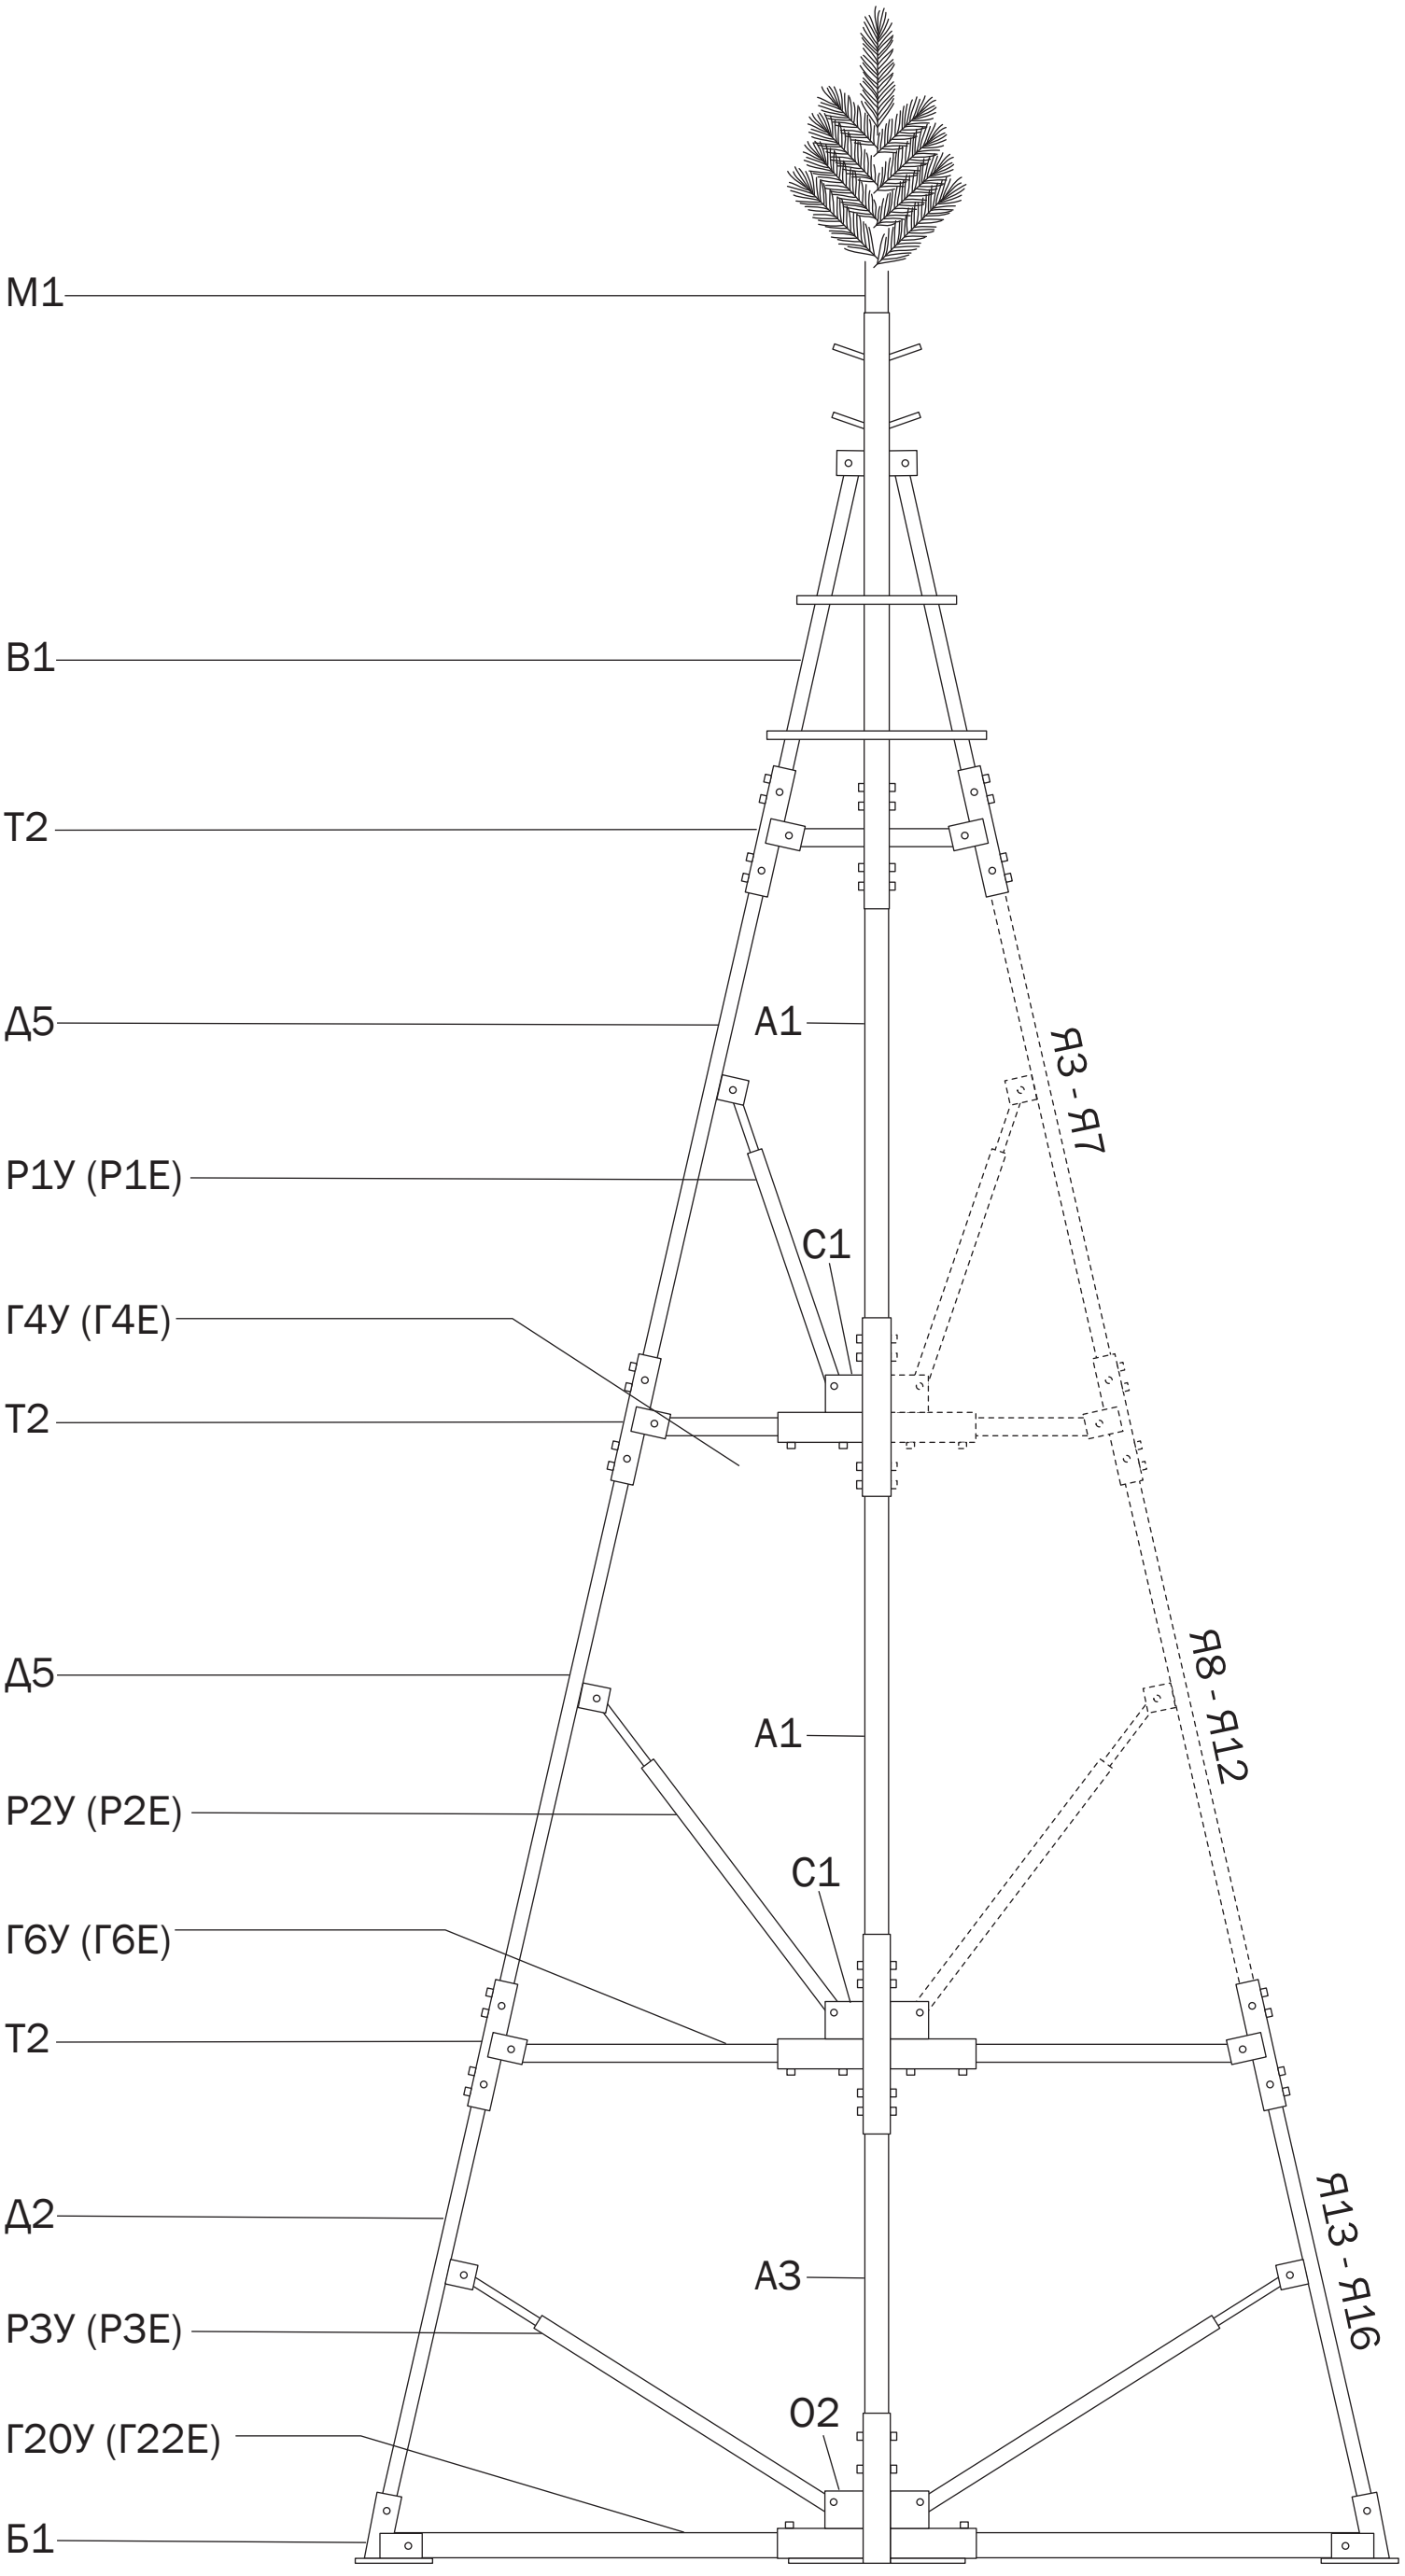
ПОРЯДОК СБОРКИ КАРКАСНОЙ ЕЛИ/СОСНЫ 10 М ПО ЯРУСАМ